一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品 日本消防検定協会鑑定合格品

YS-K716C-N

形式名

YP-775

(家庭用) 住宅用火災・ガス・CO警報器

取扱説明書



本品をご採用いただきありがとうございます。

- ●お使いになる前に、この取扱説明書をぜひお読 みください。
- ●取扱説明書は、取付け後も保証書とともにお手 元に保管し、いつでも使用できるようにしておい てください。
- ●取扱説明書を紛失された場合は、販売店または 最寄りの東京ガスにお問合せください。
- ●この警報器は、火災または不完全燃焼、ガスもれ を未然に防ぐ装置ではありません。火災または不 完全燃焼、ガスもれなどによる損害については責 任を負いかねます。

この取扱説明書では本品を「警報器」、都市ガス を「ガス」、一酸化炭素を「CO」と表記しています。

T TOKYO GAS

共通お問い合わせ先

0570-002211 ※弊社お客さまセンターへ転送されます。

● 日立、群馬、熊谷、宇都宮、甲府の各エリアのお客さま、およびPHS等共通お問い合わせ先をご利用 できない場合は、下記へお問い合わせください。

	ガスご使用場所	お問い合わせ先
+++-	龍ヶ崎・牛久・つくば・取手市、利根・阿見町	0297 (62) 8111
茨城県	日立市	0294 (22) 4131
栃木県	宇都宮・真岡市、上三川・芳賀・高根沢町	028 (634) 1911
群馬県	高崎・前橋・藤岡市	027 (322) 2523
	さいたま・川口・戸田・蕨・上尾・蓮田・久喜・白岡市、伊奈町	048 (651) 1131
	所沢市	042 (524) 2111
埼玉県	朝霞·和光·新座市	03 (5394) 7700
	草加・八潮・三郷市	03 (3603) 0361
	熊谷·行田·鴻巣·深谷市	048 (522) 5171
千葉県	千葉·四街道·八街·印西·八千代·佐倉·白井市	043 (242) 6121
1 未木	木更津・君津・袖ヶ浦・富津市	0438 (23) 1245
	千代田・中央・港・品川・大田区	03 (5722) 0111
	新宿·目黒·渋谷·中野区	03 (5722) 3111
	文京・台東・墨田・江東・荒川区	03 (3842) 0111
	世田谷区, 調布·狛江市	03 (3426) 1111
	杉並区	03 (3396) 1111
東京都	豊島・北・板橋・練馬区	03 (5394) 7700
果水即	足立·葛飾·江戸川区	03 (3603) 0361
	八王子市	042 (645) 0511
	武蔵野・三鷹市	0422 (54) 0111
	町田市	042 (742) 6721
	立川・東村山・小平・国立・多摩・稲城・日野・昭島 国分寺・小金井・府中・東大和市	042 (524) 2111
	西東京·清瀬·東久留米市	042 (463) 0111
	川崎市	044 (245) 2211
	横浜市	045 (948) 1100
神奈川県	大和·相模原·座間·海老名·綾瀬市	042 (742) 6721
かが川州	横須賀·三浦市	046 (823) 1570
	逗子·鎌倉·藤沢市,葉山町	0466 (26) 0111
	茅ヶ崎・平塚・南足柄市、寒川・大磯・中井・開成町	0463 (22) 2616

「ご家庭のお客さま向けホームページ」 http://home.tokyo-gas.co.jp

東京ガス山梨	
甲府·中央市, 昭和町,甲斐市	055 (253) 1341

■ ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

製造者

矢崎エナジーシステム株式会社

〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 ☎053(925)4511

■ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。(平成24年10月現在)

R100 2013.03 766831-6-350

01

0072710007

展

菝

謂

焸

1

CO

 \mathbb{Z}

~ __ 6 \bigcirc Ż

t (U	
■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ	頁
□ 1. 危険・警告・注意・表示等の基準	
■ 2. 対象ガス及び仕様	[2]
■ 3. 各部の名称と働き	3)
■ 4. 連動機器との接続	4_)
■ご使用になる皆さまへ (■ 5. 主な特長	5)
■ 6. ご使用上の注意	<u></u>
■ 7. 予備コンセントのご使用方法	
■ 8. 日常点検	TTO)
■ 9. 警報ランプと音声警報音	Tin
■10. 赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプが点滅している場合の処置	T12)
■11. 「ビィーポォービィーボォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは 「ビィーポォービィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置 (赤(火災警報)ランブ点滅)	13
■12. 「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」 と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅)	14
■13. 「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合の処置 (赤(ガス警報)ランプ点灯)	15
■14. 「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 と警報している場合の処置(黄(CO警報)ランプ点灯)	17
■15. 「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは 「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置 (赤(火災警報)ランプの点滅と黄(CO警報)ランプの点灯)	19
■ 16. 交互にガス警報とCO警報している場合の処置 (赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの同時点灯)	20
■ 17. 「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」もしくは 「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置 (赤(火災警報)ランプの点滅、赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの点灯)	22
■18. 緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合の処置	23
【■19. 警報器を取付けている部屋等で噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い	124)
■20. 警報器のお手入れ方法	27
■21. 警報器の取外し・取付け方法	28
■22. アフターサービス	20

	#	<	U	
■施工される方へ				頁
■ 23. 施工され	る方へのお願い			(30)
■ 24. 取付位置	の確認			[31]
■ 25. 取付方法				33)
■ 26. 警報時の	外部機器の動作			37)
■ 27. 取付け後	の点検(お客さま立会	会いのもと実施)		36)
■ 28. お客さま	へのご説明内容			44
■ 29. お客さま	への周知事項			44

取扱説明書

YS

-K716C-N

100727100072

■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

.危険・警告・注意・表示等の基準

警報器を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしており、その表示と意味は次 のとおりです。本文をお読みになる前にご確認ください。

▲危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
▲警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される場合を表しています。
▲注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
\bigcirc	一般的な禁止
	火気厳禁
	ぬれ手禁止
	水ぬれ禁止
	触れるな
(8)	分解禁止
0	必ず行う

2.対象ガス及び仕様

]	質 目	仕 様					
	種 別	定温式住宅用火災警報器・ガス漏れ警報器					
1 %	鑑定型式番号	鑑住第25~4号					
警	作 動 原 理	熱検知式(サーミスタ方式)					
火災警報機能	作動温度	約65℃					
能	火災連動入出力	監視時 DC30V以下 警報時 DC1.2V以下@100mA 出力遅延時間0秒					
	対象ガス	都市ガス 不完全燃焼排気ガス中のCO (空気より軽い12A・13Aガス用)					
	警報ガス濃度	ガス注意報 ※爆発下限界濃度					
	a tu A A 仮及	ガス警報 爆発下限界濃度 CO警報 CO濃度 の1/4以下 550ppm以下					
25	検 知 原 理	半導体式					
ガス・CO警報機能	警報方式	ガス注意報 赤(ガス警報)ランプ点滅 CO注意報 黄(CO警報)ランプ点滅 約5分後危険と判断 し、音声合成音 (自動復帰式)					
報機能		ガス警報 赤(ガス警報)ランプ点灯 CO警報 黄(CO警報)ランプ点灯 音声合成音 (自動復帰式) (自動復帰式)					
	応 答 時 間	60秒以内					
	外部出力信号	監視時 DC6V 電源OFF時 OV 故障時 OV 警報時 DC12V 警報時 DC18V 発信標準遅延時間 O秒					
	付属 回路	通電初期警報防止用約1分間タイマー付					
	警報 音量	80dB/m以上					
	電源 源	AC100V 50/60Hz 監視時 約0.7W 警報時 約1.1W					
共	使用温度範囲	0℃~+40℃(結露しないこと)					
通	寸法・質量	125×85×40.5mm 約270g					
仕様	電源コード	長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻き取り可能) 予備コンセント付プラグ(予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下)					
IN	付 属 品	取扱説明書、保証書、コード振れ止め(3個)、3.1ミリ木ネジL=16(1本) アタッチメント(1個、ピン3本付)、石こうボード用ピンL=18(6本)					
	ケース材質	PC樹脂(自己消火性) ABS樹脂(自己消火性)					

※爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。 その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

- ●この警報器は都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)専用の警報器です。
- ●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)供給区域外ではお使いにならないでください。

100727100072

01

展


获 説

肥

眦

S \mathbb{Z} 7 6 \bigcirc Ż

3.各部の名称と働き

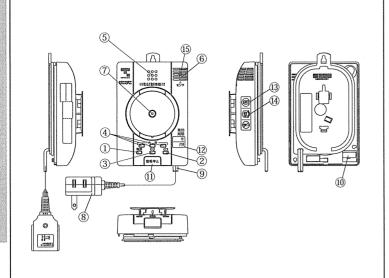

①緑(電源)ランプ

- ・電源を入れてから約1分間、緑(電源) ランプが点滅します。 (警報器の安定時間)
- ・通常は緑(電源)ランプが点灯してい ます。

②赤(ガス警報)ランプ

- ・ガスを検知すると赤(ガス警報)ランプ が点滅します。
- ・ガス濃度が規定値以上になると、赤 (ガス警報)ランプが点灯します。 ※点灯時は15ページを参照ください。

③黄(CO警報)ランプ

- ・COを検知すると、黄(CO警報)ランプ が点滅します。
- ・CO濃度が規定値以上になると、黄(CO 警報)ランプが点灯します。 ※点灯時は17ページを参照ください。

④赤(火災警報)ランプ

- ・火災による熱が規定値以上になると、 赤(火災警報)ランプが点滅します。 ※点滅時は、13ページを参照くださ W
- ・連動している別の警報器から火災連 動信号が入力されると赤(火災警報) ランプが点滅します。

※点滅時は、14ページを参照くださ い。

⑤警報スピーカー

- ガス警報時には「ピッピッポッポッガス がもれていませんか」と警報します。 ※詳細は15ページを参照ください。
- · CO警報時には「ピッポッピッポッ 空気 が汚れて危険です 窓を開けて換気 してください」と警報します。 ※詳細は17ページを参照ください。
- ・火災警報時には「ピィーポォーピィー ポオー 火災警報器が作動しました 確 認してください」と警報します。 ※詳細は13ページを参照ください。
- ・火災での警報を2分間継続すると 「ピィーポォー ピィーポォー 火事です 火事です」と警報します。 ※詳細は13ページを参照ください。
- ⑥ガス検知部 (ガス・CO感知)
- ⑦火災検知部(熱感知)
- (8)雷源プラグ

点灯

占滅

速い点滅

・予備コンセントは最大1490Wまでの 電気器具を使用できます。

連続して点灯

点灯と消灯の繰り返し

(0.5 秒周期) 点灯と消灯の繰り返し

(0.25 秒周期)

ーランプのつきかたについてー

⑨雷源コード

- 長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻 き取り可能)
- ⑩外部出力コネクター封印シール ①警報停止スイッチ
- ・スイッチを押すことにより、占給や警 報停止ができます。 ※詳細は11~15.19.20.22.23.42 ページを参照ください。
- ②有効期限シール
- (13) 检查合格証
- ・日本ガス機器検査協会の検査に合格 したことを示します。
- (4)鑑定合格証票
- ・日本消防検定協会の鑑定に合格した ことを示します。
- ⑤ガス検知部点検口

・ガス・CO警報点検時にガス採取器に よりガスライターまたはガスコンロか ら採取したガスを注入します。

報器をご使用になる皆さま及び 施 T される方へ

 \mathbf{x} ~ 6 \bigcirc $\dot{}$

职

拔

渭

果

11111

 \vdash

S

10072 2710007 N

01

4.連動機器との接続

ガス・CO警報連動機器との接続

- ●戸外ブザーや住宅情報盤あるいは集中監視盤などを接続して、離れた場所に警報する こともできます。ただし、戸外ブザーや住宅情報盤は専用品(別売品)をご使用ください。
- ●マイコンメーターに接続しますと、警報した時、自動的にマイコンメーターが作動してガ

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、速い点滅は次のように動作します。

点滅周期

点滅周期

スを止めます。ただし別売りの部品「警報器アダプター)が必要になります。 ●無線連動システムでは警報すると送信機が電波を発信し、受信機が受信して自動的に マイコンメーターが作動してガスを止めます。

火災警報連動機器との接続

- 別の部屋に設置された住宅用火災警報器と接続して相互連動することもできます。 接続する場合は、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。
- ●住宅情報盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、専用品 (別売品)をご使用ください。

Ż

與

菝

謂

黑

眦

で使用になる皆さまへ

■ご使用になる皆さまへ

5.主な特長

ガス・CO警報機能

●ガスがもれた場合 警報器周囲のガス濃度が 規定値以上になると、右の ように2段階に分けて作動 します。

ガス注意報 赤(ガス警報)ランプの点滅 ::: 赤(ガス警報)

ガス警報 赤(ガス警報)ランプ点灯とガ ス警報音「ピッピッポッポッガ スがもれていませんか」(音 声合成音)



CO警報


●COが発生した場合

警報器周囲のCO濃度が規 定値以上になると、2段階に 分けて作動します。

CO注意報 黄(CO警報)ランプの点滅



換気してください」(音声合成 音)



黄(CO警報) ランプ点灯

●ガスがもれて同時にCOが 発生した場合

赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプ点灯と交互に 警報音「ピッピッポッポッガスがもれていませんか」 「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気 してください」(音声合成音)

黄(CO警報) ランプ点灯


火災警報機能

動します。

●火災による熱が発生した場合 赤(火災警報)ランプ点滅と火災警報音 「ピィーポォー ピィー ポォー 火災警報器が作動しました 警報器周囲の温度が約65℃ 確認してください」(音声合成音)



●火災警報が2分継続した場合

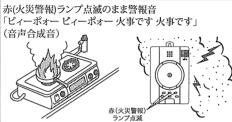

で使用になる皆さま

- 5 -

- 6 -

使用に なる皆さま

6.ご使用上の注意

⚠危険

●浴室では使用できません。






- ●警報器は絶対に分解や改造をしないでください。また、 警報器を落下させたり衝撃を与えるような取扱いは しないでください。故障の原因となります。
- 分解禁止
- ●警報器中央部の熱感知部にはさわらないでください。 火災を感知しなくなる恐れがあります。

たはCOを検知しなくなります。









●警報器電源プラグは常に通電している専用コンセ ントに接続し、電源プラグを抜かないでください。火

災、ガスもれ、COが発生しても警報しません。



- ●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 ガタつきのないように根元まで確実に差し込んでく ださい。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合 は、感電や火災の原因になります。
- 電源プラグ **ニョ** シッカリと は確実に
- ●電源コードにはステップルや釘等を打たないでくだ さい。火災の原因になります。
- 禁止





●警報器は取付位置を移動させないでください。また、 警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでくだ さい。警報の遅れの原因となります。 警報器の位置を変える必要が生じた場合は、販売店 または最寄りの東京ガスに依頼してください。




- ●ぬれた手でプラグ及び予備コンセント部分にさわら ないでください。感電する恐れがあります。
- ぬれた手で さわらない



▲注意

●本機には故障診断回路が搭載されており、電気的に 正常稼動を確認した場合に緑(電源)ランプが占灯し 故障を感知すると速い点滅に変わります(23ページ参 照)。緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合は販売 店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。 日頃から緑(電源)ランプの点灯を確認し警報器の正 常稼動をご確認ください。



●本機には有効期限切れをお知らせする機能がありま す。期限切れの場合、警報停止スイッチを5秒以上押す と「ピッピッ」のあとに「取付後5年経過しています」とお 知らせします。電源プラグを差込んだ際にも期限切れ であれば、60秒後にこの音声でお知らせします。 ※販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。



7 確かめる

警報停止スイッチ

▲注意

- ●この警報器は、お取付けいただいた場所近くでガスもれやCOが発生した場合には警報によ りお知らせしますが、他の部屋などで発生したガスもれやCOでは警報しないことがあります。
- ●この警報器は熱を感知して警報するものです。火災の防止装置ではありません。
- ●警報器を取付けていない部屋は、火災の監視はできません。
- ●屋外用ではありませんので、屋外では使用できません。
- ●警報器の近くでラジオ等を使用されると、ノイズ(雑音)が増える場合があります。 この場合は、警報器から少し距離を離してご使用ください。
- ●停電時は作動しません。また、はじめてお使いの場合や、停電後は電源を通じてから約 1分間は作動しません。なお約1分後に赤(ガス警報)ランプが点滅する場合があります が、しばらくすると緑(電源)ランプ点灯のみに変わります。
- ●警報器は多少温かくなりますが、異常ではありません(通電によりセンサー部を加熱し て使用するため)。
- ●大鍋で湯を沸かす際、点火初期時にCOが発生し、CO警報する場合がありますので、換 気扇を同して使用してください。

緑(電源)ランプが消灯している場合の原因と処置

が(中か)ファンハ 1月り してん のが日かり	NO CREE
原 因	処 置
●電源コードのプラグのはずれ	●電源プラグを差し込む
●停電	
●電源ブレーカーが切れている	●ブレーカーを入れる
●警報器の故障	●販売店に連絡する

-8-

使 角にな る皆 さま

0

歴 获

謂

黑

眦

 \prec

CD

 \mathbb{Z}

~7

6

 \bigcirc

0072

271000

- 7 -

火災・ガスもれ・不完全燃焼(CO)以外で警報する場合

お願い

火災による熱の発生がなくても、次のような場合に警報することがありますが、警報器 周辺の温度が下がれば警報は止まりますので警報器の電源プラグは抜かないでくだ ×11.

- ●調理中の熱がこもった場合。
- ●エアコン等の空調機器の熱が直接警報器に当たった場合。

ガスもれや不完全燃焼のCOがなくても、次のような場合に警報することがありますが しばらくすると警報は止まりますので警報器の電源プラグは抜かないでください。

- ●スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどが直接警報器にかかった場合。
- ●濃厚なたばこの煙を警報器に吹きかけた場合。
- ●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した場合。 また、アルコール類やくん煙式の殺虫剤が高濃度になった場合。

●警報器の電源電圧が通常の電圧範囲外の場合。 通常の電圧範囲はAC100V+10Vです。

- ●石油ストーブを点火した場合や、長時間 換気せずに使用した場合。
- ●芳香剤・香油(アロマオイル)等の濃い ガスがかかった場合。
- ●線香の濃い煙がかかった場合。
- ●フローリングのワックス、溶剤を含む 接着剤を使用した場合。
- ●長時間部屋が閉め切られていた場合。
- ●焼き魚の煙等がかかった場合。
- ●お酒、みりんや酢等の調味料成分を 含んだ蒸気が大量にかかった場合。
- ●この他にも、可燃性の成分が作用した場合。
- ※ 長い間、閉め切られていたお部屋に設置されている場合、建材等から発生する成分 等の作用により警報しやすくなることがあります。

以下の場合は、ガス漏れやCOで警報しており誤報ではありません。

- ●湯沸器を使用中、換気が十分でなかった場合。
- ●ガスコンロの着火ミスがあった場合。
- ●自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
- ●炭火や練炭を使用した場合。

下記の処置をすることにより警報は止まりますので警報器は取外さないでください。

このような場合は、ドアや窓を開けて、 しばらく換気を続けると、警報は止ま

ドアや窓を開けて換気してください。



7.予備コンセントのご使用方法

▲注意

- ●警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報 器のプラグは抜かずに、警報器のプラグに付属している予備 コンセント(アドオンプラグ)をご利用ください。ただし、接続で きる電気製品は1490W以下です。1490Wを超えると火災発 生の恐れがあります。
- 必ず守る アドオンプラグ
- ●警報器のプラグに付属している予備コンセント(アドオンプラ グ)を使用するときは、接続する電気製品の電源スイッチを必 ず「切(OFF)」にしてから接続してください。



- ●警報器のプラグ、他の電気製品のプラグは確実に接続してく ださい。プラグがコンセントに確実に接続されていないと、プ ラグ部分が加熱し、焼損する場合があります。
- ●警報器のプラグに付属している予備コンセント(アドオンプラ グ)に接続するときは、警報器のプラグに大きな力がかからな いようにしてください。プラグ部分が外力により破損する場合 があります(例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を 接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください)。





日常、警報器の緑(電源)ランプが点灯していることを確認してください。 本機は故障診断回路が働いており、電気的に正常稼動を確認した場合 に緑(電源)ランプが点灯する仕組みになっています。

緑(電源)ランプが速い点滅をしている場合は、警報器の故障が考えら れますので販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

-緑(電源)ランプのつきかた-

点灯	正常
速い点滅	故障



緑(電源)ランプ

●点検時に踏み台を使う場合は、転倒してけがをする恐れがあります。必ず安定した台に 乗って行ってください。

お願い

- ●作動点検をご希望の場合には有償にて、リースをご利用の場合は通常範囲内の場 合(注)であれば無償にて点検いたします。お買い求めの販売店または東京ガスにご 連絡ください。
 - (注)ひん繁な回数、多くの個数、他の設備点検にともなう場合など有償となる場合も あります。

思

拔

謂

果

 \prec

 Ω

 $\overline{\mathbf{x}}$

~

9

 \bigcirc

Ż

1007

2710007

ご使用になる皆さまへ

9.警報ランプと音声警報音


警報動作一覧 (警報ランプの記号は、○は点滅 ☆は点灯を示します。)

		25						TO MAIN ACTOMINATE OF THE OF THE OF				
	警報状態		警報状態 警報ランプ				警	報ラ:	ンプ	警 報 音	警報の停止	ł
	火災	ガス	со	Α	В	С	D		警報停止 スイッチによる	頁		
予備		0			0					12		
検 知			0			0			_	12		
,,,	0			0				ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(自発) 注)	可	13		
単一	0			0				ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動し ました 確認してください(他発)	可	14		
検知		0			*			ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか ※1	可	15		
M			0			0		ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて	可	12		
			U	<u> </u>		苹		換気してください ※2	不可	17		
	0	0		0	*			ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	13		
複合検	0		0	0		O 芬		ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	19		
知		0	0		*	*		※1と※2を交互に発声	※1 のみ可	20		
	0	0	0	0	祩	<u>⋄</u>		ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください(火災警報優先) 注)	可	22		
異常							O 速い点滅	ピッピッピッ 故障です(1分毎) 故障です 販売店に連絡してください(10分毎)	可	23		

注) 火災警報が2分継続した場合、警報音は

「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」から ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。

- ・警報ランプはそれぞれ独立して点滅または点灯します。
- ・異常時は緑(電源)ランプが速く点滅します。 詳細は23ページを参照ください。
- ・火災とCOもしくは火災とガスを同時に検知した場合、警報音は 火災警報を優先しています。

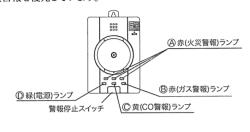

- 11 -

■ 10.赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプ が点滅している場合の処置

●赤(ガス警報)ランプが点滅している場合、ガス注意報を意味しています。 また、黄(CO警報)ランプが点滅している場合、CO注意報を意味しています。 次の処置をしてください。

ドアや窓を開けて換気してください。 室内の空気が汚れた場合にも、 赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報) ランプが占滅する場合があります。



- ・外部機器と連動している場合、外部機器は作動しません。
- ・黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険 です窓を開けて換気してください」と警報します。

この時、警報停止スイッチを押せば、約5分間警報が停止します。 5分間経過してもCO濃度が規定値以上であれば再び警報します。

再び警報した場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

で使用になる皆さまへ

-12-

拔 誤 果 11111 S \mathbb{Z} ~1 6 \bigcirc Ė.

更

10072710007

职

で使用に

なる皆さま

■ 11.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動 しました 確認してください」もしくは「ピィーポォー ピィーポォー 火事です 火事です」と警報している 場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅)



ご使用になる皆さまへ

●火事の場合、次の処置をしてください。

1 水元を確認し てください。







2 必要な消水手段をとってください。

連絡する 消火する









※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

火災以外の熱で警報器が作動した場合の注意

- ●火災以外の熱などで火災警報している場合は、赤(ガス警報) ランプの点灯もしくは、点滅の有無を確認してください。
- ●赤(ガス警報)ランプが点灯または点滅している場合は、 12、15、20、22ページの処置を行ってください。

確認する

- ●黄(CO警報)ランプが点灯または点滅している場合は、 12、17、19、20、22ページの処置を行ってください。
- ・火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォー ピィーポォー 火災警報器が作動 しました 確認してください」から「ピィーポォー ピィーポォー 火事です 火事です」に変わ ります。
- ・警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し警報が停止します。 5分間経過しても周囲温度が規定値以上であれば再び警報します。
- ・警報器周囲の温度が規定値以下になった場合、警報は止まり、赤(火災警報)ランプが 消灯し、緑(電源)ランプのみの点灯となります。

12.「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が 作動しました確認してください」と警報している 場合の処置(赤(火災警報)ランプ点滅)

▲危險

●消火が不可能なと きは避難してくだ さい。




避難する



●火事の場合、次の処置をしてください。


- 1. 別の部屋の火 元を確認して ください。
- 確認する






- 連絡する 消火する
- ●119番への通報 ●初期消火







ガスメータ-



火災以外の熱で警報器が作動した場合の注意

- ●火災以外の熱などで火災警報している場合は、赤(ガス警報) ランプの点灯もしくは、点滅の有無を確認してください。
- 確認する
- ●赤(ガス警報)ランプが点灯または点滅している場合は、 12、15、20、22ページの処置を行ってください。
- 処置する
- ●黄(CO警報)ランプが点灯または点滅している場合は、 12、17、19、20、22ページの処置を行ってください。
- ・ガス警報またはCO警報と同時に別の火災警報器の火災警報が発生したときは、それぞれ 交互に警報します。
- ・警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し、警報が停止します。 ただし、警報器の周囲温度が規程値以上になると、警報停止を解除し即時に火災警報します。 また、5分間経過しても連動元警報器の周囲温度が規定値以上であれば、再び警報します。
- ・連動元警報器が警報を停止すれば、警報は止まり、赤(火災警報)ランプが消灯し、緑(電源) ランプのみの点灯となります。

ただし、警報器周囲の温度が規定値以上になると、警報停止を解除し即時に火災警報し ます。

13.「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と 警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプ 点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき

危険

火花などによる爆発の恐れがあります。

警報している間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど火気 は使用しないでください。



趣気扇、電灯、蛍光灯そ の他の電気製品のスイッ チを入れたり、切ったりし ないでください。



警報器は取外さないで ください。



●次の処置をしてください。

開ける

1. ドアや窓を開けて換気してください。 2. ガス栓、器具栓を閉めてください。







3. 警報が停止しなければ、販売店ま たは最寄りの東京ガスへご連絡く ださい。



で使用になる皆さまへ

 \Box

連絡する



●たびたび警報する場合は、ガス機器の 点検を受けてください。

4. ガス濃度が規定値以下になれば響 報は自動的に停止しますので、停止 後にガスもれの原因を点検してくだ

ガスもれの原因として、 煮こぼれ、ゴム管のは ずれ、ゴム管の亀裂、ガ ス機器の立ち消えなど が考えられます。



・ 警報停止スイッチを押すと、約5分間警報が停止します。 5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。 再び警報した場合は警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

▲危険

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合 が考えられますので、すぐには部屋に入 らず、外からドアを開ける、メーターガス 栓を閉めるなどし、警報が停止してから 部屋に入り、ガス枠、器具栓を閉めるなど の処置をしてください。



●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外 からドアや窓を開けら れる場合は、開け放し て換気してください。



2. ガスメーター近くの メーターガス栓を閉 めてください。



3. 警報が停止してから部 屋に入り、ガス栓、器具 栓を閉めるなどの処置 をしてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

■ 14.「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を 開けて換気してください」と警報している場合の 処置(黄(CO警報)ランプ点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき


▲危險

- ●警報していた場合、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
- ●換気をせずにガス機器を使用しつづけると、CO濃度が上昇し短時間で生命が危険な 状態になる恐れがあります。

●次の処置をしてください。

- 1.ドアや窓を開けて 換気してください。
- り 開ける












3. 警報が停止しなければ

販売店または最寄りの

東京ガスへご連絡くだ



- ●ガス機器以外の燃焼機器 が原因で警報する場合も ありますのでこれらの機 器も点検を受けてくださ
- ・ 黄(CO警報)ランプが点灯している場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止 しません。

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

▲危険

●CO濃度が濃くなっている場合が考えられ ますので、すぐには部屋に入らず、外から ドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉 めるなどし、警報が停止してから部屋に 入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置 をしてください。



●次の処置をしてください。

- 1. 部屋に入らずに、室外 からドアや窓を開けら れる場合は、開け放し て換気してください。
- 外から開ける



2. ガスメーター近くの メーターガス栓を閉 めてください。



3. 警報が停止してから部 屋に入り、ガス栓、器具 栓を閉めるなどの処置 をしてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

ご使用になる皆さまへ

100727100072

展

菝

謂

果

1

 \forall

S


×

~

9

 \bigcirc

 \mathbb{Z}

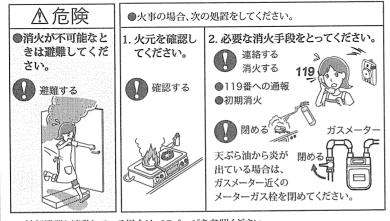

- ※ 外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。
- ・火災警報している場合は、警報音は火災警報が優先されます。
- ・火災警報とCO警報が同時に起こった場合、警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災 警報)ランプが消灯し、火災警報が停止します。(このときCO警報の音声に切り替わります)
- ・火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォー ピィーポォー 火災警報器が作動 しました 確認してください」から「ピィーポォー ピィーポォー 火事です 火事です」に変わ ります。

■ 16.交互にガス警報とCO警報している場合の処置 (赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの 同時点灯)

部屋にいた場合で、警報したとき

危険

火花などによる爆発またはCO中毒を起こす恐れがあります。 警報している間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど火気 は使用しないでください。



/ 火気禁止



他の電気製品のスイッチ を入れたり切ったりしないで ください。



換気扇、電灯、蛍光灯その|警報器は取外さないで ください。





- ●次の処置をしてください。
- 1. ドアや窓を開けて換気してください。



開ける



2. ガス機器の使用を止めてください。 ガス枠、器具枠を 閉めてください。





3. 警報が停止しなければ販売店また は最寄りの東京ガスへご連絡くださ



連絡する



- ●たびたび警報する場合は、ガス機器の 点検を受けてください。
- 4. もれたガスやCO濃度が規定値以下 になれば警報は自動的に停止します ので、停止後に警報の原因を点検し てください。ガスもれの原因として、 煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管





| | 調べる



- ※ 外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。
- ・ガス警報のみ、警報停止スイッチを押すと、約5分間警報が停止します。 (CO警報は停止しません)
- 5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。 再び警報した場合は警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

职

拔

謂

黑

 \prec

m

 \mathbb{Z}

~

6

 \bigcirc

Ż

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

▲危険

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合 または、CO濃度が濃くなっている場合が考 えられますので、すぐには部屋に入らず、外 からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉 めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、 ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてく ださい。



●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外 からドアや窓を開けら れる場合は、開け放し て換気してください。



2. ガスメーター近くの メーターガス栓を閉 めてください。



-21-

3. 警報が停止してから部 屋に入り、ガス栓、器具 栓を閉めるなどの処置 をしてください。



※外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

17.「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認 してください」もしくは「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」と警報している場合の処置(赤(火災警報)ランプの点滅、赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの点灯)

⚠危険

●消火が不可能なと きは避難してくだ さい。




●火事の場合、次の処置をしてください。

1. 火元を確認し 2. 必要な消火手段をとってください。 てください。 連絡する 連絡する









出ている場合は、 ガスメーター近くの メーターガス栓を閉めてください。

※ 外部機器と連動している場合は、37ページを参照ください。

・火災、CO、ガスを同時に検知した場合、警報音は火災警報が優先されます。

確認する

・ 火災警報、CO警報、ガス警報が同時に起こった場合、警報停止スイッチを押すと約5分間赤(火災警報)ランプが消灯し、火災警報が停止します。(このときCO警報の音声に切り替わります)

5分間経過しても周囲温度が規定値以上であれば再び火災警報します。(再停止可能)

火災警報が2分継続した場合、警報音は「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました確認してください」から「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」に変わります。

で使用になる皆さまへ

压

扱説

思

眦

 \prec

Ś

 \mathbb{Z}

7 1

6

 \bigcirc


 $\overline{}$

使用に

なる皆さまへ

■ 18.緑(電源)ランプが速い点滅をしている 場合の処置

●緑(電源)ランプが速い点滅を示し、1分毎に「ピッピッピッ 故障です」を1回、または 10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」とお知らせしている場合、警報器の 故障が考えられます。早めに販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡ください。

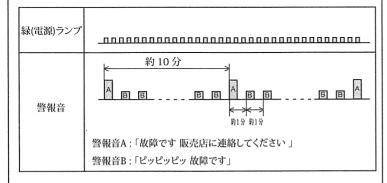


〈故障音を停止したい場合〉

ご使用になる皆さまへ

警報停止スイッチを約1秒間押してくだ さい。

警報が停止します。(再鳴動しません)

※緑(電源)ランプの速い点滅は継続し ます。

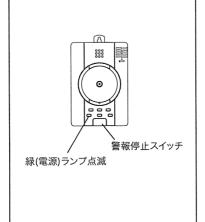

■ 19.警報器を取付けている部屋等で噴霧 式殺虫剤を使用される時のお願い

●警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報する場合があります。 次の処置を行っていただくと、警報器の作動を防ぐのに効果があります。


1. コードを巻き取り部から引き出して伸ばし、安定した所に置ける場合には、 下記の手順で処置してください。

用意していただくもの


<u>多</u> <u>い袋</u>・ポリプロピレン(PPまたは>PP<表示)が好ましいですが、

ポリエチレンでも一定の効果があります。
・大きさは、30cm×40cm程度が適当です。

<u>ひも</u> 接着テープ



- ① 警報器を取外し、コード止めから電源コードを外して伸ばしながら、安定するところに 置いてください(電源プラグは抜かないでください)。
- ② 警報器にポリ袋1枚をかぶせて、ポリ袋内に噴射ガスが入るのを防ぐため、電源コード 部分で密閉できるようにひも等で縛ってください。ポリ袋の開口部分は、電源コード との間に隙間ができないように接着テープ等を巻いてください。
- ③ ポリ袋を傷めないように、安定するところに置いてください。

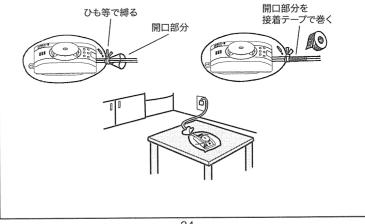

2.24ページの方法で処置できない場合は、下記の手順で処置してください。

用意していただくもの

ポリ袋


・ポリプロピレン(PP または>PP<表示)が好ましいですが、 ポリエチレンでも一定の効果があります。

大きさは、30cm×40cm程度が適当です。


輪ゴム3本

接着テープ

壁面の状況に応じた接着テープ



- ② ポリ袋と壁の隙間から噴射ガスが入るのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで壁 面に貼付けてください。ただし、壁面等の状況により貼付けできない場合は輪ゴム で止めておくだけでも一定の効果はあります。
- ・ポリ袋がしわになっている部分や、電源コードが通っている部分に特に注意し、ポリ 袋と壁面の間に隙間ができないようにしてください。
- 接着テープは壁面の状況に応じて、接着しやすく、また剥がすときに壁面等を傷め ないようにしてください。

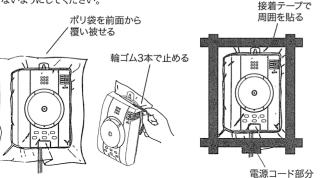

●噴霧が終わり、換気した後、 忘れずにポリ袋を取り除いて ください。



@


隙間ができないように

▲警告

- ●電源プラグは抜かないでください。
- ※電源を抜いて、警報器をポリ袋で覆わずに、噴 霧式殺虫剤を使用する部屋に置くと、噴霧が終 わってから電源を入れた時に、繁報器内部のフィ ルターに吸着した噴射ガスが脱離することによ り、警報することがあります。



●警報器の信号が外部機器(インターホンなどの 集中監視機器)と接続されている場合は、警報 器の電源プラグを抜いたりすると、外部機器で 警報(故障表示)する場合があります。



▲注意

- ●警報器の壁面からの取外し、取付け、あるいは 壁面の警報器へのポリ袋の取付け、取外しは高 いところでの作業になりますので、しっかりした 踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に 十分注意して行ってください。
- ●壁掛型警報器は、強く引っ張ると取付けている 木ネジが抜けたり、木ネジから警報器が外れた りして、落下する恐れがあります。









お願い

- ●警報器への影響を少なくするため、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使 用ください。また、警報器の真下での噴霧は避けてください。
- ●ポリ袋で覆っても次のような場合は警報器が発報することがあります。事前に住宅管 理者やご近所の方に殺虫剤の使用を、連絡しておいてください。
- ・ポリ袋と壁面の間に隙間がある場合。また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
- ・部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
- ・警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。 (ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められるため)
- ・経年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。

で使用になる皆さま

两

扱

謂

黑

1

 \prec

S

 \mathbb{Z}

~

__

0

 \bigcirc

>

10072710007

20.警報器のお手入れ方法

- 1 警報器を取り外してください。
- 2 警報器及び取付け部付近の壁面の汚れをふき取ってください。
- 3 お手入れが終わりましたら警報器を取り付けてください。

▲注意

●警報器の信号が外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続されている場合は、 警報器の電源プラグを抜いたりすると、外部機器で警報(故障表示)する場合があります。

お願い

●お手入れをされる場合は、布を水または 石けん水に浸し、よく絞ってから汚れを ふき取ってください。







水または石けん水

●お手入れのとき、警報器の内部に水が 浸入しないように注意してください。





●警報器のお手入れには中性洗剤、塩素 系漂白剤、ベンジン、シンナー及びアル コールは使わないでください。

中性洗剤等を使ったときは、警報器本体 の表面に傷がついたり、しばらく赤(ガス 警報)ランプが点滅したり、警報が止まら ないことがあります。



21.警報器の取外し・取付け方法

〈取外しかた〉

- 1 電源プラグをコンセントから抜き取ってください。
- 2 電源コードをコード振れ止めから外してください。
- 3.警報器を外してください。(木ネジで固定される場合は木 ネジをゆるめてから外してください。)

〈取付けかた〉

- 1.警報器を取り付けてください。(木ネジで固定する場合は 取り付け後、木ネジを締め付けて固定してください。)
- 2 電源コードをコード振れ止めに取り付けてください。
- 3.電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- 警報器の動作 -

緑(電源)ランプが点滅します。

4 約1分間お待ちください。

- 警報器の動作

約1分間は緑(電源)ランプが点滅しています。 この間にガスがかかっても本体は作動しません。

約1分後に全てのランプが点灯した後「正常です」と鳴り、緑(電源) ランプが点滅から点灯に変わり、監視状態に入ります。

〈有効期限が過ぎている場合〉


警報器に電源を供給してから1分後に「取付け後5年経過していま す」と鳴ります。(このとき「正常です」は鳴りません)

緑(電源)ランプの速い点滅が止まらない場合は、警報器の故障が 考えられますので販売店または最寄りの東京ガスまでご連絡くだ

「赤(ガス警報)ランプが点滅する場合が ありますが、しばらくすると消灯します。



几 約1分間



ご使用に なる皆さま

⚠警告

- ●警報器の取付け、取外し時には、警報器を落とさないよう注意してください。 センサーの断線等で正常に作動しない恐れがあります。
- ●警報器中央部の熱感知部に触れないようにしてください。 センサー破壊などで正常に作動しない恐れがあります。
- ●警報器の取付け、取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台など をお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。
- ●警報器の信号が外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続されている場合は、 警報器を取外すと、外部機器で警報(故障表示)する場合があります。

0072710007

展

韧

팾

黑

眦

 \prec

ro

 $\overline{\mathbf{x}}$

~7

0

\wedge

22 アフターサービス

お願い

- ●この警報器は、5年間の無償保証つきです。この取扱説明書に書かれている内容を守っていた だいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取替えいたします。 ただし、保証書裏面記載の保証の適用除外の項目に該当する場合はこの限りではありませ ん。保証書をご参照ください。
- ●この警報器の有効期限は、お取付後5年間です。有効期限とは警報器の所定の性能を維持で きる期限であり、5年を経過したものは、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れ がありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。

●保証書に取付け年月および販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お 取付け時にご確認ください。

- ●保証を受けられる場合は保証書のご提示が必要です。保証書は大切に保管してください。
- ●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたらお買い求めの販売店または東京ガスに で連絡ください。
- ●作動点検をご希望の場合には有償にて、リースをご利用の場合は通常範囲内の場合(注)で あれば無償にて点検いたします。お買い求めの販売店または東京ガスにご連絡ください。 (注)ひん、繋な回数 多くの個数 他の設備占給にとまたう場合など有償とたる場合もあります

●お引越しの場合の取り扱い

①リース品

リース品は転居先に持っていかないでください。リース料金は、ガスメーター閉栓(ガス料金 の最終検針)の月までご請求し、次月以降請求することはありません。ただし、一括リース契 約の場合は除きます。

リース警報器は原則として、東京ガスまたは指定の販売店が、ガスメーター閉栓時に取り外 させていただきます。なお、家主さんが契約されている場合は、家主さんにご相談ください。 ②現金またはカード払いなどによるお買上げ品

お客さまご自身が東京ガス供給エリアの新住所にお持ちいただいた場合は、お買い求めの 販売店または東京ガスまでご連絡ください。

無償で再設置のうえ、新住所での設置先登録をさせていただきます。

警報器の登録

- この警報器はコンピューターに登録させていただきます。
- ●この警報器の設置情報(取付年月日、お客さま番号、機器名、設置場所等)は、販売店を诵じ東 京ガスのコンピューターに登録させていただきます。登録済みの警報器には有効期限(取替予 定年月)を記入したラベルを貼付していますので、ご確認ください。また有効期限(取替予定年 月)の記入のないラベルは未登録の場合がありますので、お買い求めの販売店または最寄り の東京ガスにご連絡ください。(ラベルをはがしたりすることはお避けください。)

登録された警報器の有効期限到来時に、東京ガスまたは指定の販売店より期限切れをお知ら せしますので、ぜひ新しいものとお取り替えください。なお、お客さまが転居された場合など、期 限切れのお知らせができないこともあります。

●警報器の有効期限到来時には、東京ガスからのダイレクトメール送付、または販売店からの電 話等により、その事実をお知らせします。

個人情報保護法に関する東京ガスの対応について

- ●警報器に関するお客さまの個人情報は、上記の有効期限経過のお知らせを行うほか製品の品 質向上のための修理点検記録収集やアフターサービス全般のために使用し、それ以外の目的 に使用することはございません。
- ●東京ガスは上記を実施するためにお客さまの個人情報を協力企業(ライフバル各社、エネス タ・エネフィット、その他弊社製警報器取り扱い企業)と共同利用いたします。その場合、お客さ まの個人情報を安全かつ適切に利用するよう努めます。
- ●お客さまが上記共同利用についてお認めにならない場合は、お手数ですがその旨をお申し出 ください。

■施工される方へ

23.施工される方へのお願い

- ●本取扱説明書を熟読の上、指定された方法を遵守して取付けを 行ってください。また、火災連動機能を使用する場合は、連動する 機器の取扱説明書及び設置工事説明書に基づいて接続してくだ さい。
- 必ず行う
- ●警報器を設置する前に、警報器の種類、形式等が指定を受けたもの であることを確認するとともに、設置場所の選定についてはお客さ まとよく相談して決めてください。
 - 必ず行う
- ●お客さまへ引き渡す際には、必ずお客さま立会いのもとで取扱説 明書記載の自動初期点検を実施してください。 なお、作動不良の場合は交換してください。また外部機器と接続し た場合は、外部機器の取扱説明書、設置工事説明書に基づいて作 動点検をしてください。
- 必ず行う
- ●取付け・点検終了後に"28. お客さまへのご説明内容""29. お客さ まへの周知事項"をお客さまに説明してください。 ※詳細は44ページを参照ください。
- 必ず行う

♪ 注意

- ●取付ける警報器が空気より軽い12A・13Aガス用(火災検知・CO警 報機能付)であり、本体に異常のないことを確認してください。
- 必ず行う
- ●警報器には、落下等の強い衝撃を与えないように、取扱いには注意 してください。
- ●有効期限を本体正面の有効期限シールに、お取付日から5年後の 西暦年月を記入してください。
- 必ず行う

必ず行う

- ●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について
- ・一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理して ください。
- 一般廃棄物として焼却処理した場合、有毒ガスが発生する恐れが ある材料が本製品には含まれています。
- 決められた処理ルートがある場合は、それに従って処理してくださ W

され る 方

-30 -

展

获

CO

 \mathbb{X}

7

6

 \bigcirc

00

 \sim

2

~

1/2

01

施工される方

 \wedge

24.取付位置の確認

●取付位置を決めるときには、次のことをよく確認してください。

- ●ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の 室内に設置してください。

必ず行う


- ●ガスやCOが滞留しやすい位置で、緑(電源)ランプの確認しやすい 位置、容易に点検できる場所へ取付けてください。
- 必ず行う
- ●ガス、COを検知しようとするガス機器(一定位置に固定しないで使 用されるガス機器の場合は、ガス栓)から水平距離8m以内、天井面 から30cm以内としてください。
 - 必ず行う
- ●天井面に接近して取付けると、天井面が黒ずむ場合があるので、警 報器の底面から天井面までの距離が22cm以上~30cm以内にな るように取付けてください。
- 必ず行う
- ●アルコール等で警報することがあるので、レンジフード内やレンジフード 本体には取付けないでください。
- (禁止

●換気口等の空気の吹き出し口から1.5m以内には取付けないでくだ さい。







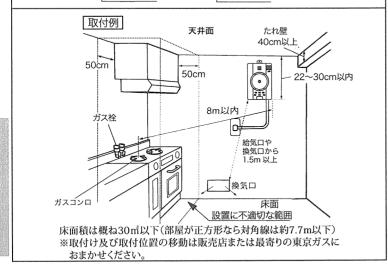


次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、故障 などの原因になることがあります。

- ●換気扇、給気口、ドア付近など風涌しの よいところ。すきま風の入るところ
- ●40cm以上のたれ壁で区切られている ところ
- ●エアコン等の吹き出し口の近く



警報が遅れたり 検知できないこ とがあります。



●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理 用アルコール蒸気が直接かかるところ



ヤンサーの寿 命が短くなった り、誤報の原因 になります。



●使用時しか電源を入れないところ(ビル などの給湯室で、夜間電源を切るところ)







●カーテンウォールなどで仕切られるところ



●振動、衝撃の激しいところ



●浴室内や水のかかる場所や水滴のつく ところ




感電や電気的 故障の原因に なります。



●温度が0℃~40℃の範囲をこえるところ







●屋外



屋外用ではありません。

▲注意

次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、故障 などの原因になることがあります。

●照明器具等が発生する熱の影響を受け るところ











25.取付方法

お願い

1. 付属品の確認 部品イラストや図などを参照して、付属品 名、個数、用途などを確認してください。

- 2. 取付位置の確認
- (1)取付位置の壁面の材質、強度を確認 し、土壁、強度の弱い合板等には取付 けないでください。
- (2)壁が石こうボードの場合は次のページ を参照して石こうボード取付用アタッチ メントを使用してください。

■付属品

コード振れ止め(3個)



木ネジ 長さ16mm(1本)



(ピン3本付)

アタッチメント(1個)

石こうボード用ピン(6本)

▲注意

●警報器の取付け時には、警報器を落とさないよう注意してください。

(センサーの断線等で正常に作動しない恐れがあります。

3. 警報器の取付

〈石こうボードへ取付ける場合〉

- (1)アタッチメント裏面の両面テープの剥離紙を剥がし てください。
- (2)壁面にアタッチメントを押し当て、アタッチメントの石 こうボード用ピン①を差し込んでください。

その際、市販の石こうボード用のピン差し込み工具ま たはドライバーの柄の堅いところなどで石こうボード 用ピンの頭を押しつけて根元まで差し込んでください。

(3)繁報器をアタッチメントのフック部に引っ掛けてくだ さい。警報器が傾かない位置で、アタッチメントの左 右の石こうボード用ピン②を差し込み固定してくださ V.







フックに引っかけてから

⚠注意

√ ・取付強度保持のため、ピンは根元まで差し込んでください。

● ・万一ピンがゆるんだ場合には、取付位置を少しずらして ピンを取付け直してください。

〈石こうボード以外の壁へ取付ける場合〉

壁がコンクリートの場合は、振動ドリルでドリリングのうえ、カールプラグ(市販品)を打 ち込み、木ネジを使用してください。

(1)木ネジを壁面の途中までネジ込みます。

(2)警報器のフックを木ネジに引っ掛けます。

(3)木ネジを締め付け、警報器を固定します。

木ネジで締める

警報器が傾く場合は コード振れ止めを使う

木ネジ(長さ16mm)

施工される方へ

-33 -

思

获

影

果

 \prec

S

×

~

6

 \bigcirc

 \supset

●警報器中央部の熱感知部に触れないよう取付けてください。

センサー破壊などで正常に作動しない恐れがあります。

▲注意

●配線方法


- (1)電源コードは、付属のコード振れ止めで 支持してください。
- (2)電気設備技術基準及び内線規定により 電源コードは、ステップルや釘等で固定 しないでください。
- (3)電線の上に重いものを置かないでください。



お願い

- 支持してください。なお、コード振れ止め が接着だけでは付かない場合は、3.1ミ リ木ネジ(付属してはいません)で止めて ください。コード振れ止めを石膏ボード に取付ける場合は付属のピン2本をコ ード振れ止めに刺して取付けてくださ W
- ※お客さま都合により接着できない場合 はテープの剥離シールをはがさず、付属 のピン2本をコード振れ止めに刺して取 り付けてください。
- 2. 電源コードは、コンセントまでの長さに あわせて取出し、電源コード固定部に固 定してください。
- 3. 外部機器との接続方法 外部機器と接続する場合は、外部機器 の取扱説明書ならびに設置工事説明書 に従って工事を実施してください。
- 4. 更新取付等、従来の取付板に取付ける 場合、取付板の上の引っ掛け部を、警報器 背面に引っ掛けた後、取付板下の固定 凸部に警報器を押しつけるようにして食 い込ませ固定します。

警報器が確実に固定されている かどうかを確認してください。

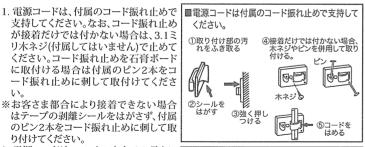





上を引っ掛けてから下の突起に押し込む

- 35 -


外部機器と接続した場合の注意点

▲注意

- 外部機器と接続した場合は、外部機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づい て作動占検を実施してください。
- ガス・CO警報外部出力端子は有電圧出力ですので、外部機器と接続する場合は外部 機器が有電圧出力を受けられる仕様であるか、また極性は間違いないか等注意して ください。

● 外部機器と接続する場合。

(1)コネクター封印シールを外し、別売 品の接続用リード線を本体のコネ クターへしっかりと奥まで差し込ん でください。

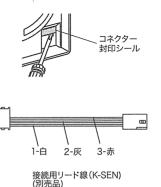

外部出力信号 リード線No. リード線の色(極性) 火災連動入出力 2-3 灰(一) 赤(+)

1-2

白(+) 灰(-)

ガス・CO警報出力

I ð n る 方 $^{\sim}$

-36-

职

拔 ء

果

眦

 \prec

S

 \boxtimes

~

6

 \bigcirc

Ż

.007271000

26.警報時の外部機器の動作

×:迪勒不可能

△:警報器アダプター(SC-T40)が必要

下段 警報音が鳴り始めてから各機器が作動するまで の遅延時間です。

この遅延時間は連動機器によって異なります。

~7 · €1 +1	値/ブノブ	-(50-140)か必要	この延延時間に	よ理測機商に	よつ(異なりより。			
	警報の種類		火災	ガス	СО			
外部出力信号		警報時の動作	連動出力 ON	DC12V	DC18V	備考		
連動機器	外部出力線		赤・灰線	白・)	灭線			
戸外ブザー	-	警報音が	×	0	0	ガス・CO		
(SC-B30)		鳴ります		約4	5秒	警報用		
>	1	ガスを	Δ	Δ	Δ			
マイコンメ・	- <i>y</i> -	止めます		約45秒				
O. da let des de	· 1.	警報表示及び	% 1	0	0			
住宅情報盤	É	警報音が鳴ります		約45秒				
	TK-W40	ガスを	×	0	0			
無線連動装置		止めます		約60秒				
新州土州		·	TS-W40	TS-W40 ガスを		×	0	0
	13-11-40	止めます		約60秒				
4年 市 65:3日 积	·	警報表示及び	※ 1	0	0			
集中監視盤		警報音が鳴ります	% 2	*	2			
火災連動入力付		警報表示及び	0	×	×			
警報器		警報音が鳴ります	即時					
ストロボラ	イト	光を発し、警報	0	Δ	Δ			
(SHW-101)		音が鳴ります	即時	約4	5秒			

※1接続する場合は、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。 ※2機器の設定により、遅延時間が異なります。

▲注意

- ●外部出力信号は極性がありますので、外部機器と接続される場合はご注意ください。
- ●住宅情報盤及び集中監視盤への接続は、各機器の取扱説明書ならびに設置工事説 明書に基づき行ってください。
- ●連動機器では、ガスとCOの警報は判別できません。住宅情報盤には判別できるもの
- ●遅延時間は一般的な値です。詳しくは各機器の取扱説明書を参照ください。
- ●連動機器は専用品をお使いください(集中監視盤を除く)。
- ●外部連動については、販売店または最寄りの東京ガスにご相談ください。

27.取付け後の点検(お客さま立会いのもと実施)

この警報器は、通電開始後自動でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自 動初期点検機能を有しています。通常「作動点検」は不要です。「自動初期点検機能の確認」 のみを行ってください。

外部機器との連動がある場合は「警報ランプと警報音、外部機器との連動の確認」も行って ください

また、お客さまから作動や音声の確認などの要望があった場合は、必要に応じて「作動点 検」や「警報ランプと警報音、外部機器との連動の確認」を行ってください。


自動初期点検機能の確認

- 1. 警報器の電源プラグをコンセントから いったん取外す。
- 2. 警報器の電源プラグをコンセントに差 し込む。(電源投入)

緑(電源)ランプが点滅し、約1分後にラ ンプが全点灯した後、正常であれば、 「正常です」と鳴って緑(電源)ランプが 点灯に変わり、警報器は監視状態に入 ります。

万一、異常があれば、「故障です 販売店 に連絡してください」と鳴りますので、警 報器の交換をお願いします。

※緑(電源)ランプが点滅中は作動点検を 実施しないでください。

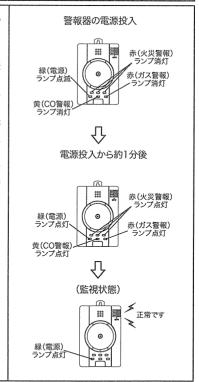

施工される方へ

思

拔

果

ШШ

 \vdash

S

 \mathbb{Z} ~1

6

 \bigcirc

>

1007271000

22

作動点絵の方法

お願い

●ガス警報、CO警報機能の作動点検時には、ガス採取器(別売品)とガスライター・ ガスコンロなど検知対象ガスの炎からガスを採取できるものを用意してください。

従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の 点検ガスは使用しないでください。また、ガスライターのガスを 直接かけての点検もしないでください。センサーに異常が生じ たり、警報時間が長くなる可能性があります。



ガス・CO警報点検の方法

電源を入れてから1~4分の間を点検モードとし、CO警報の遅延時間2分を無くして、よ り点検をしやすくしています。 点検は、この間に実施してください。

※注入ガス濃度が低い場合は警報に至らないこともあります。


〈ガス採取方法〉

- 1.周囲に引火物などが無いことを確認してか らガスライター、またはガスコンロを点火 し、炎の高さをガスライターでは約4cm、ガス コンロでは約5cmに調整します。炎が小さい と点検ガスを採取しにくくなります。
- ※ガスコンロの種類により、炎の高さを5cm に調整できない(5cm未満になってしまう) 場合は、コンロの火力を最大にしてくだ さい。
- 2.ガス採取器を圧縮し、先端を炎の外炎の中 心部(橙色の炎の中心部)へ持っていきます。 3.約2秒程度かけて、炎の中からガス成分(点

検ガス)をゆっくり吸引します。 終わりましたら速やかにガス採取器をガス ライターまたはガスコンロの炎から離して、 炎を消してください。


4.ガス採取管の先端は熱くなっているため、そのま ま警報器に押し当てると警報器のケースを溶か したり傷がついたりします。ガスを採取後、必ず 30秒以上冷ましてください。

(熱いまま警報器に当てないでください。警報器 の故障・変形の原因となります)

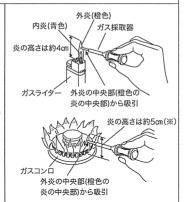

注意

ガス採取器が破損するので、人 長時間加熱しないでください 炎から取り出した直後



先端部分は熱くなるのでヤケドに注意

〈占給〉

- 1.ガスを採取します。
- 2 警報器の電源プラグをコンセントに差し込 みます。

緑(電源)ランプが点滅します。

- 3.緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わった タイミングで ガス採取器の先端を警報器 の点検口にしっかり押し当てて、容器を圧 縮し、採取したガスを約1秒程度で注入しま
- 4.ガスを注入してから30秒以内にガス警報、 CO警報することを確認してください。
- ・警報はガスとCOの複合警報となりますの で赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ラン プが点灯(緑(電源)ランプは点灯)し、ガス警 報音「ピッピッポッポッ ガスがもれていませ んか」とCO警報音「ピッポッピッポッ 空気 が汚れて危険です 窓を開けて換気してく ださい」を交互に警報します。
- ・ガス濃度が低いと、警報しない場合があり ますのでその時は、再度警報器の電源を入 れ直して、ガス採取方法を確認の上、作動 点検を行ってください。
- ・電源を入れてから4分経過後(点検モード 終了後)に黄(CO警報)ランプが点滅するこ とがありますが、しばらくすると消灯します。
- 5.ガス濃度が規定値以下になると、赤(ガス警 報)ランプ及び黄(CO警報)ランプは消灯し ます。
- ※ガスの検知ポイントは20秒間隔である ため、ガス濃度が規定値以下になっても 最大20秒間警報し続けることがあります。
- ※電源を入れてから4分間は、ガスがなくな り監視状態に戻っても有電圧出力が保 持されます。この間に警報停止スイッチ を押しても出力は解除されません。

電源投入から4分間経過しますと通常の 状態に戻ります。火災警報用外部出力に 保持機能はありません。

また、外部機器の作動を解除するときは、 いったん電源プラグを抜いてください。

▲警告

採取したガスは作動点検 以外には使用しないでく ださい。






緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わったら



ガス注入





I à n る 方

 \wedge

-39-

-40 -

01

职

荻

謂

肥

 \prec S

 \mathbb{Z}

~

__

9


9

007

23

火災警報点検の場合

- 1. ヘアドライヤーを用意します。必要に応 じ延長コードも用意してください。
 - (1) ヘアドライヤーを火災検知部の上よ り当てます。ドライヤーの熱風がガ ス検知部にかからないようにしてく ださい。
 - (2)ドライヤーの電源スイッチをONし 熱風を吹きかけます。赤(火災警報) ランプが点滅し(緑(電源)ランプは 点灯)、警報音「ピィーポォーピィー ポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」と警報します。
 - ※ドライヤーでの点検時、ガス警報す る場合がありますが、故障ではあり ません。
- 2. 火災検知部周囲の温度が下がると赤 (火災警報)ランプが消灯します。

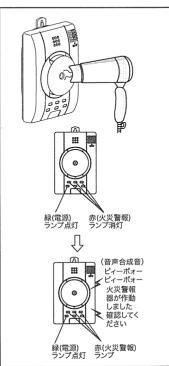

♪ 注意

ドライヤーを離した直後、警報器は熱く なっています。やけどをしないようご注 意ください。

ライター等の直火で加熱 試験は、行わないでくださ い。機器破損の原因とな ります。




警報ランプと警報音、外部機器との運動の確認

警報停止スイッチを操作することによって警報ランプと警報音、外部機器との連動の確認を 行うことができます。

- ●CO警報やガス警報の作動点検は、39、40ページにならって実施してください。
- ●警報停止スイッチを過大な力で押さないでください。破損する場合があります。
- ●外部出力信号を出しますので、外部機器と接続している場合はご注意ください。

次の手順で点検してください。

- 1 警報停止スイッチを5秒以上押して「ピッピッ」と鳴った ら手を離してください。
 - 下記のステップで警報と警報ランプ表示を行います。各 警報音を発した後、各警報ランプは点灯を続けます。
- 2. ガス・COの外部出力は、約8秒ごとにDC12V/DC18Vを 交互に出力します。火災連動出力もONします。
- 3. 警報停止スイッチを再度約1秒間押すと(ピーと鳴った 後)警報ランプの点灯及び外部出力は停止します。その ままでも1分経過すれば、警報ランプの点灯及び外部 出力は停止します。



展

類

肥

1

 Ω

 \mathbb{Z}

~1

_

6

 \bigcirc

 \geq

00

 $\bar{\sim}$

2710007

01

施工される

方

 \wedge

線(電源) 黄(CO警報) 赤(ガス警報)

	3.671 11.06.76					
ステ	音声内容 .	ランプ				
ップ	首严内谷	赤(火災)	赤(ガス)	黄(CO)	緑(電源)	
1	ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です	点滅			点滅	
2	ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください	点滅			点滅	
3	ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか		点灯		点滅	
4	ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください			点灯	点滅	
5	無音	点滅	点灯	点灯	点滅	
6	ピ ㅡ				点灯	

- 各ステップの警報同数は1回ずつです。
- ・ 点検中は緑(電源)ランプは点滅です。
- ・ 各ステップは約8秒間で切り替わります。
- ・ この点検は監視中に行うことができます。(電源を入れてから約1分間緑(電源)ランプが 点滅している間は、この点検はできません)
- ・外部出力は火災連動信号ON、有電圧出力12V/18V交互出力となります。
- ・確認開始から約1分後に「ピー」という音が鳴り、終了します。
- ※確認動作中に警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピー」と鳴り動作が中止します。


他の警報器より火災連動信号が入力された場合

信号を入力すると、赤(火災警報)ランプが点滅し「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警 報器が作動しました確認してください」と警報します。

警報層歴の確認

警報器が鳴動した履歴がある場合。下記の方法で過去10日以内に発生した警報の種類を 確認することができます。

- (1)警報器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (2)緑(電源)ランプが点滅し、約1分後に全てのランプが約1秒間点灯します。
- (3)鳴動の履歴がある場合は、過去10日以内に警報したランプがさらに約1秒間点灯し ます(タイミングチャートのA~Cを参照ください)。
 - ※鳴動の履歴が無い場合は、ランプ1秒点灯は動作しません。
- (4)緑(電源)ランプが点灯状態となり、「正常です」を発した後、監視状態となります。

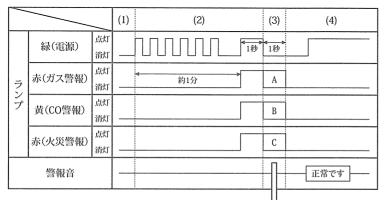

警報履歴表示により最後に発生した警報のランプが1秒 点灯します。

	警報履歷	赤(火災警報) ランプ	赤(ガス警報) ランプ	黄(CO警報) ランプ
Α	ガス警報	消灯	1秒点灯(計2秒)	消灯
В	CO警報·CO注意報	消灯	消灯	1秒点灯(計2秒)
С	火災警報	1秒点灯(計2秒)	消灯	消灯
-	警報履歴なし		_	

- ●上記のランプ表示動作は、最新1回のみの警報履歴をお知らせしているものです。
- ●警報履歴は警報解除から約10日間経過した場合、消去されます。

28.お客さまへのご説明内容

- ●お客さま立会いのもとでの占権が終わったら必ず以下の説明を行い ご理解を得てく ださい。
- 1 警報動作と自動初期占給結果の説明。
- 作動点検をした場合は、作動点検結果の説明。
- 保証書・取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管のお願い。
- 3. 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
- (1)火災警報の内容(赤(火災警報)ランプ点滅、音声合成音の確認)と警報時にとるべ き措置の説明(13, 14ページ参照)。
- (2)ガス警報の内容(赤(ガス警報)ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認)と警報時にとるべ き措置の説明(12, 15, 16ページ参照)。
- (3)CO警報の内容(黄(CO警報)ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認)と警報時にとるべき 措置の説明(12、17、18ページ参照)。
- (4)火災、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(19ページ参照)。
- (5)ガス、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(20,21ページ参照)。
- (6)火災、ガス、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明(22ページ参照)。
- (7)誤報が発生する場合(9ページ参照)。
- (8)警報器に異常が発生した場合(緑(電源)ランプ点滅が60秒以上継続した場合)と、とるべ き措置の説明(23ページ参照)。
- (9)警報停止スイッチ操作の説明。
- (10)警報器の日常点検方法の説明(10ページ参照)。

29.お客さまへの周知事項

お願い

- ●お客さまに次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。
- 1. 警報器の有効期限(本体貼付のシールを明示)と保証期間。
- 2. 警報器の移設禁止(移設依頼の連絡先)。
- 3. 警報器の分解禁止。
- 4. 引越時の措置。
- 5. 故障・異常時の連絡先。



施工される方

展

拔

πЩ

CO

 \mathbb{Z}

~

6

 \bigcirc

.0072710007

取扱

明書

S

 \mathbb{Z}

7 1 6

 \bigcirc

Z

007

2710007

01

		ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA	7,000	T 1 40000 544	
住宅用火災	· ガス・(○警報器	2		
ご愛用	者登録な	7 - F		现	払方法制リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
伝票番号 1 5 2	0	# J2 J2	製 遊	출 등	2
お客さま 2 7 1	普 号 CD	34		40	
YS-K716C	9 1/7 馬袋 先方 33 8 5	- 35	静 颠 聚 造 香	号 6	粉
1:1	世品式 終中式 5外プザー式 7イコンメーター連動式		a:台所 b:業務用厨房 c:浴室 d:洗面所·給油 e:居室·事務至		ž ·
ありがとうござい このカードは住 まのお名前・ご住	用火災・ガス・C(ます。 宅用火災・ガス・(所等を利用目的に行 ら、必ず販売店の)	○○警報器をお 足い、東京ガス	取付けのお客さ に連絡いただく	G M 扱	2 者
	方へ> ∮項を記入のうえ、 ざい。なお、保証書			K	*
お取付日	平成	年	月	В	
ご使用者	お名前			様	
	ご住所 〒	TEL() —		
h = 11 =	お名前			様	
お支払者	ご住所 〒	TEL() —		
		-		-	

注記

1) 寸法はA5版で2枚綴りで上部が貼り合わされている。 2)製造番号欄(上紙及び下紙の表)は下記の通りとする。

			製	造		B	F			
12_					17					22
1	3	0	3	-	0	0	0	0	0	1
_	Γ		製造	年				製道	5番号	(3£
	製造	年…	·西暦	年号の	末尾	2桁の	数字	-		



注記

- 1)飾りケイ部は赤色とする。
- 2)ハッチング部は感圧紙加工とする。

			呆証のi					
	間内におり							m > 2.48
	説明書・ 不具合	その他契約	到初款等0	記載争ら	HC L	5 2611	でこりと	用した場
2. 器具	を調整、	改造された	と場合の不	具合(化	旦し、	当社都会	今の場	合はのぞ
きま 3.お買	ラリ い上げ後、	、取付場所	斤の移動、	落下等	こよる	不具合		
4. 建築	躯体の変 せ等の経	形等器具定	は体以外に	起因する	独とる	器具の2		
円の 現象		平純化ま /	2 N. C. 12()1	11-17 7 A	GENETAL SALE	M-4-92	e Ca	ントががてい
	腐食性の猫、ねず				Sen -1-	ス不同と	-	
7. 火災	や凍結、	落實、地震	t、噴火、					は戦争、
	等の破壊			現せる	不且会			
9. 指定	規格以外						ことに	起因する
不具 10. 本保	:合 証書を紛	失されたは	易合					
()								
			< 点椅	記録	>			
年 月	内	容サー	ピス員印	年 月	9 P	勺 浴	F #	ービス員印
	<u> </u>			H	+			
	L			L				
			くお客	マキヘ	. \			
1. 保証	書は再発	行いたし	ませんのつ	の紛失さ	れない	よう大	切に保	存してく
ださったさ	い。 さまにご	1837 LA-ALA	ない。本個は	がいまれ	<i>3</i> 14	ALEXTE)	明内の	アフター
サー	・ピス(無	料取替え	等) およ(べその後	の有効	期限管	理 (有	効期限満
	知らせい						を利用	させてい
3. 20	保証費に	よって保	証券を発行	テレてい	る者(保証履	行者・	保証責任
	、および るもので			対する	お客さ	まの法律	隊上の	福利を制
pr:								扱者
販								
売								
店								
/	L							. 体前
10 93	E履行者	東	京プ	ジ ス	橴	大	会	性 藍洲
DKI		〒105-8527	東京都港	【海岸17	「目 5 番	20号		
DK BII								
	E責任者	矢	崎エナ	ジーシ	ィステ	ム株:	式会:	社響を

注記 |)飾りケイ部と社印の部分は赤色とする。

贝 扱 淵 思 卌 YS-K716C-N100727100072 01